Panasonic_®

Removable Face High-Power CD Player/Receiver Récepteur/lecteur audionumérique à puissance élevée avec panneau avant amovible

CQ-DP720EUC/DP710EUC

Operating Instructions Manuel d'utilisation



Please read these instructions completely before operating this unit. Il est recommandé de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Panasonic welcomes you to our ever growing family of electronic product owners. We know that this product will bring you many hours of enjoyment. Our reputation is built on precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components and assembled by people who take pride in their work. Once you discover the quality, reliability, and value we have built into this product, you too will be proud to be a member of our family.

☐ Use This Equipment Safely When Driving

Keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions.

When Car Washing

Do not expose the equipment, including the speakers and CDs, to water or excessive moisture. This could cause electrical shorts, fire, or other damage.

When Parked

Parking in direct sunlight can produce very high temperatures inside your vehicle. Give the interior a chance to cool down before switching the unit on.

Use the Proper Power Supply

This equipment is designed to operate off a 12 volt, negative ground battery system (the normal system in a North American car.)

Protect the Compact Disc Mechanism

Avoid insertion of any foreign matters to the slot of the compact disc.

Failure to observe this may cause malfunction due to precise mechanism of this unit.

Use Authorized Servicenters

Do not attempt to disassemble or adjust this precision equipment. Please refer to the Servicenter list included with this product for service assistance.

Note:

This operating instruction manual is for 2 models CQ-DP720EUC and CQ-DP710EUC.

All illustrations throughout this manual represent model CQ-DP720EUC unless otherwise specified.

The following table describes the differences between 2 models.

A4-4-1	Operating Controls			
Model	Power Output	ATT	LOUD	AUX
CQ-DP710EUC	20W × 4	No	No	No
CQ-DP720EUC	30W ¥4	Yes	Yes	Yes

Find the model number and serial number on either the back or bottom of the unit. Please record them in the space below and retain this booklet as a permanent record of your purchase to aid in identification in case of theft.

MODEL NUMBER	CQ-DP720/710EUC	_SERIAL NUMBER	
DATE PURCHASE	DFROM	1	

Contents

Use This Equipment SafelyPage 2	
Laser Products 6	
□ Power and Sound Controls	
□ Radio Basics	
□ Compact Disc Player Basics	
□ Clock Basics	8:00
□ Installation Guide	
□ Special Notes	
☐ Troubleshooting	33331
Specifications	

Panasonic est heureuse de vous compter parmi les utilisateurs de ses appareils électroniques. Nous pouvons vous assurer que cet appareil vous procurera de longues heures d'agrément. Notre réputation est fondée sur une ingénierie électronique et mécanique de haute précision laquelle préside à la fabrication d'appareils ne comportant que des composants de choix assemblés par un personnel soucieux de la bonne réputation acquise par la qualité de son travail. Après avoir découvert la qualité, la valeur et la fiabilité de cet appareil, vous aussi serez fier d'être un client Panasonic.

☐ Précautions à prendre Au volant

Régler le volume à un niveau qui ne risque pas de masquer les bruits ambiants.

Lavage de la voiture

Afin de prévenir tout risque de court-circuit ou d'incendie, ne pas exposer l'équipement, y compris les haut-parleurs et les disques, à l'eau ni à une humidité excessive.

Voiture stationnée

L'habitacle d'une voiture immobile exposée au soleil toutes vitres fermées devient rapidement très chaud. Laisser rafraîchir l'intérieur du véhicule avant d'utiliser l'appareil.

Source d'alimentation

Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un système d'alimentation avec batterie de 12V avec négatif à la masse (système standard sur les voitures de construction nord-américaine).

Mécanisme du lecteur audionumérique

Ne pas insérer d'objet dans le logement du disque. Autrement, le mécanisme ultra-précis du lecteur pourrait être irrémédiablement endommagé.

Réparation

Ne pas tenter de démonter ou d'ajuster l'appareil soi-même. Confier toute réparation à un centre de service agréé.

Remarque:

Ce manuel est commun aux modèles CQ-DP720EUC et CQ-DP710EUC. Aussi, toutes les illustrations du présent manuel représentent-elles le modèle CQ-DP720EUC à moins d'indication contraire. Le tableau ci-dessous indique les différences entre les deux modèles.

Madala		Commande				
Modèle	Puissance de sortie	Atténuateur	Compensateur physiologique	Source auxiliaire		
CQ-DP710EUC	20W x 4	Non	Non	Non		
CQ-DP720EUC	30W x 4	Oui	Oui	Oui		

Il est recommandé de noter, dans l'espace prévu ci-dessous, les numéros de modèle et de série inscrits soit à l'arrière soit sous le fond de l'appareil, et de conserver ce manuel comme mémorandum de l'achat afin de permettre l'identification de l'appareil en cas de vol.

Numéro de modèle: CQ-DP720EUC/710EUC	Numéro de série:
Date de l'achat:	Vendeur:

Table des matières

Précautions à prendre4	
□ Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité	
□ Fonctionnement de la radio	
☐ Fonctionnement du lecteur audionumérique	
© Fonctionnement de l'horloge	8:00
☐ Guide d'installation	
Généralités	
☐ En cas de difficulté	33331
Données techniques 50	-

☐ Laser Products (This page describes the standard in only United States.)

Caution:

This product utilizes a laser.


Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Laser products:

Wave Length 780 nm

Laser Power No hazardous radiation is emitted with safety protection.

Label indications and their locations

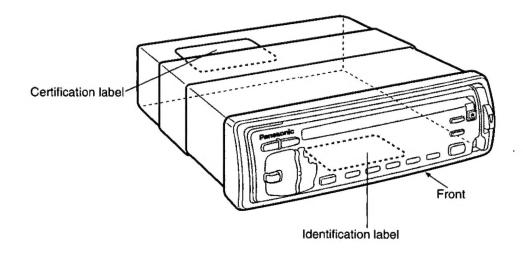



Certification Label

Product complies with DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J in effect as of date of manufacture. Dalian Matsushita Communication Industrial Co., Ltd. Dalian, China MANUFACTURED

Identification Label

Power and Sound Controls

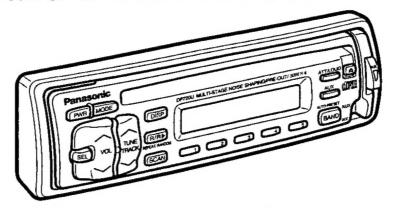




Power


If the car is not already running, turn the key in the ignition until the accessory indicator lights.

Press PWR to switch on the power.

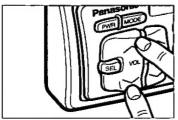

Volume

Press "VOL ∧" or "VOL ∨" to increase or decrease volume.



 Press "VOL ∧" or "VOL ∨" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.




Attenuator

(Only for CQ-DP720EUC)

- Press ATT/LOUD. Volume will decrease to about 1/10 of its previous level.
- Press ATT/LOUD again to deactivate when listening at normal volume.





Tone Enhancement

(Only for CQ-DP720EUC)


- Press and hold ATT/LOUD for more than 2 seconds to enhance bass and treble tones when listening at low or medium volume.
- Press and hold ATT/LOUD for more than 2 seconds again to deactivate when listening at higher volumes.


		_				
	_					
L	.0	U	•			
	_		_			

Note: This unit is equipped with an anti-volume-blast circuit which serves as an automatic volume level adjuster so that you will not be deafened with sudden loud volume.

This system operates as follows. When PWR is switched on, the volume level is low. After that, the volume level gradually returns to its previous level prior to switching off the unit.

Power and Sound Controls continued

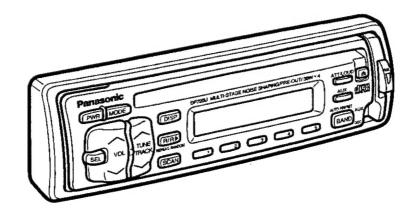

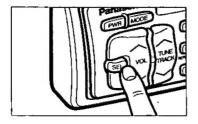

Changing Audio Modes

Press SEL to switch the audio mode in the following order.


VOLUME

BASS

TREBLE

FADER

BALANCE

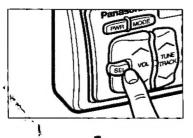

Bass and Treble

 Press SEL to select the BASS (TREBLE) mode. Press "VOL ∧" or "VOL ∨" to increase or decrease the bass/treble response.


3AS 9

-12 to 12

 Press "VOL \\" or "VOL \\" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Balance

 Press SEL to select the BALANCE mode. Press "VOL ∧" or "VOL ∨" to shift the sound volume to the right or left speakers.




Balance Center

 Press "VOL \" or "VÔL \\" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Fader


Press SEL to select the FADER mode. Press "VOL \(\sigma\)" or "VOL \(\sigma\)" to shift the sound volume to the front or rear speakers.



 Press "VOL \(^ \)" or "VOL \(^ \)" for more than a half second to change numeric levels on the display rapidly.

Note: When a control mode (BAS/TRE/BAL/FAd) is selected but no operation is made within 5 seconds (2 seconds at volume mode), the display will return to the normal operation (Radio, CD) mode. In such a case, press SEL again to select the control mode.




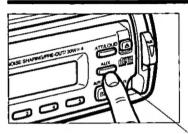


Selecting Auxiliary Source

(Only for DP720EUC)

1 Press AUX to select AUX Input mode.




AUX Jack

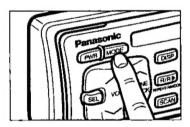

② Connect the auxiliary equipment (an optional DCC player deck or any other appropriate equipment) to the AUX Jack.

To resume the previous mode, press AUX or MODE.





Caution:

In order to insert the plug into the "AUX" Jack properly, make sure to use the correct size of the stereo plug shown on the left.

A-MIN1/2" LONG (12mm) B-MAX2/5" DIA. (10mm) C-MIN 1/8" DIA. (3.5mm)


Radio Basics

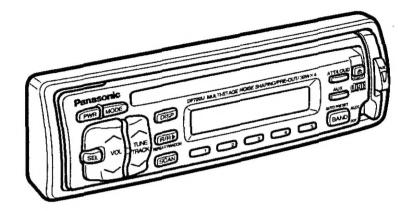


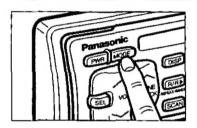

To change Tuner Mode


Tuner mode is selected if the MODE button is pressed while in CD Player or AUX(Only for CQ-DP720EUC) mode.



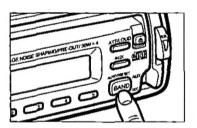


Selecting a Band

Press BAND to select the bands in the following order.




"ST" indicator lights if the station is broadcasting in stereo.

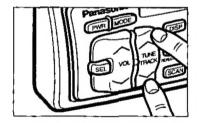

Manual Tuning

Press "ATUNE" or "VTUNE" to move to a higher or lower frequency.

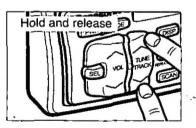


Seek Tuning

Press and hold "ATUNE" or "VTUNE" for more than a half second, then release. The radio automatically stops on the next station.

Preset Station Setting

Up to 20 stations can be preset in the station memory as follows;


FM1	FM2	FM3	AM
5 stations	5 stations	5 stations	5 stations

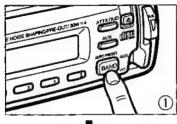


Manual Station Preset


- 1) Press BAND to select a desired band.
- ② Use manual or seek tuning to find a station that you want to program into memory.
- ③ Press and hold one of the station selector buttons 1 through 5 until the display blinks.

Repeat the process to set other stations for the FM1 to AM bands.

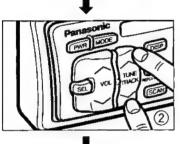




Note: You can change the memory setting by repeating the above procedure.

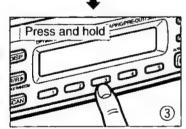

Tuning in a Preset Station

Press any of the buttons 1 through 5 to tune in the station preset by the above steps ① to ③.

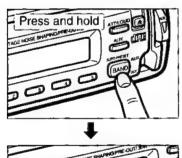

Auto Station Preset

Select a band and press and hold BAND(AUTO PRESET) for more than 2 seconds.


- The five strongest available stations will be automatically set in memory on preset buttons 1 through 5.
- Once set, the preset stations are sequentially scanned for 5 seconds.




• Press the appropriate preset button for the station you want to hear.

CAUTION: For safety reasons, do not attempt to program while driving.

Compact Disc Player Basics

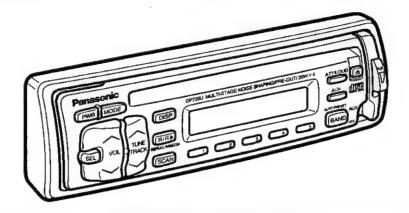

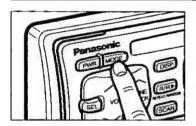

Mode Selection

While the CD is playing, press MODE to switch to the tuner mode and vice versa.

CD Player ← Tuner

To start the CD Player

Insert the disc and playback starts automatically.



"LOAd" will be displayed until the disc is loaded. Play starts from first track.




Note: While the disc is inserted, " • " indicator will light.



Ejecting a Disc


Press "\(\blue{\text{"}} \) to stop CD play, and the disc will quietly eject from the CD stot. (During disc ejection, "\(\blue{\text{EJ}} \)" will be displayed.)

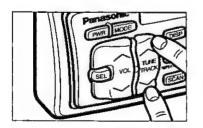

Selecting a Track

Press "TRACK \\" once to go to the next track. Press repeatedly to step forward through all the tracks.


Press "VTRACK" once to play from the beginning of the track you are listening to. Press twice to play the previous track. Press repeatedly to step backward through all the tracks.

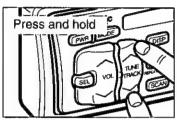



Searching a Track

Press and hold "TRACK \\" or " \times TRACK" for more than a half second to activate fast forward or reverse through a track. Press "TRACK / " or "VTRACK" again to end the search mode.

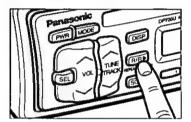


Repeating a Track

Press R/R▶ to repeat the current selection. "REPEAT" indicator will light.



The current selection will continue to repeat until you press R/R▶ again.

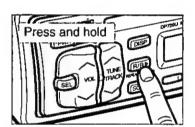


Random Selection

Press and hold R/R▶ for more than 2 seconds. "RANDOM" indicator will light. A random selection of music is played from all available tracks.




To turn off the random play feature, press and hold R/R▶ again for more than 2 seconds.

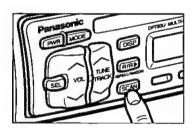


Scanning a Disc


Press SCAN. The display will blink and the first 10 seconds of each track on the disc play in order.



To stop scanning and continue with the current track, press SCAN again.


Clock Basics (The clock system is 12-hours.)

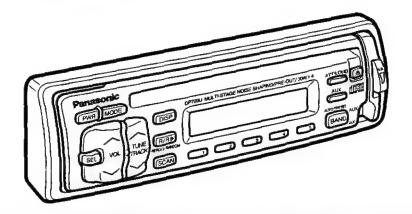

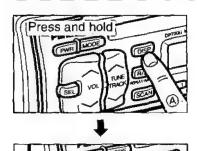


Initial Time Setting (A) Press and hold DISP for more than 1 sec


A Press and hold DISP for more than 1 second. "AdJ" blinks indicating the time setting mode is activated.



⊕ To set hours, press " TUNE/TRACK".




To set minutes, press "∨ TUNE/TRACK ".



Hold " \wedge " or " \vee " to change numbers rapidly.


© When you have set the time, press DISP.

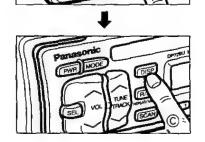

Press and hold

Resetting the Time

When you want to reset the time, press and hold DISP for more than 1 second to activate the time setting mode. Then, repeat step (B) and (C).



Selecting the Clock Display

Press DISP repeatedly to switch the display between each listening mode [Radio, CD and AUX(Only for CQ-DP720EUC)] and the clock.

Installation Guide



This installation information is designed for experienced installers and is not intended for non-technical individuals. It does not contain warnings or cautions of potential dangers in attempting to install this product.

Any attempt to install this product in a motor vehicle by anyone other than qualified installer could cause damage to the electrical system and could result in serious personal injury or death.

Overview

This equipment should be installed by a professional. However, if you plan to install this unit yourself, your first step is to decide where to install it. The instructions in these pages will guide you through the remaining steps: (Please refer to "WARNING" statement above).

- · Identify and label the vehicle wires
- Connect the vehicle wires to the wires of the power connector
- Install the unit in the dash
- Check the operation of the unit

If you do encounter problems, please consult your nearest professional installer.

CAUTION: This unit will operate with a 12 volt DC negative ground auto battery system only. Do not attempt to use it in any other system. Doing so could cause serious damage.

Before you begin installation, look for the following items included in the packing with your unit.

- Warranty Card Fill this out promptly
- MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter Directory Keep for future reference in case the unit needs servicing
- Installation Hardware Needed for in-dash installation

□ Installation Hardware

No.	Item	Diagram	Qty
①	Mounting Collar		1
2	Plain Washer (5 mmφ)	0	2
3	Spring Washer (5 mmφ)	0	2
4	Hex. Nut (5 mmφ)	®	2
(5)	Rear Support Strap	E STATE OF THE STA	1
6	Hex. Bolt (5 mmφ x 25 mm)	OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1
7	Toothed Lock Washer (5 mmφ)	0	1
8	Mounting Bolt (5 mmφ)	5	1
9	Power Connector		1
10	Removable Face Plate Case <only cq-dp720euc="" for=""></only>		1

Installation Guide continued

□ Required Tools

You'll need a screwdriver, a 1.5 volt AA battery, and the following:


12 V DC TEST BULB ELECTRICAL TAPE SIDE-CUT PLIERS







□ Dashboard Specifications

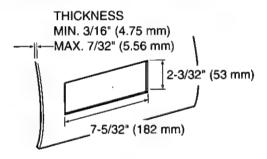

□ Identify All Leads

The first step in installation is to identify all the vehicle wires you'll use when hooking up your sound system


As you identify each wire, we suggest that you label it using masking tape and a permanent marker. This will help avoid confusion when making connections later.

Note: Do not connect the power connector to the stereo unit until you have made all connections. If there are no plastic caps on the stereo hooking wires, insulate all exposed leads with electrical tape until you are ready to use them. Identify the leads in the following order.

Power Lead

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one:

Cut the connector wires one at a time from the plug (leaving the leads as long as possible) so that you can work with individual leads.



Turn the ignition on to the accessory position, and ground one lead of the test bulb to the chassis.

Touch the other lead of the test bulb to each of the exposed wires from the cut radio connector plug. Touch one wire at a time until you find the outlet that causes the test bulb to light.

Now turn the ignition off and then on. If the bulb also turns off and on, that outlet is the vehicle power lead.

If your vehicle is not wired for an audio unit:
Go to the fuse block and find the fuse port for radio (RADIO), accessory (ACC), or ignition (IGN).

Battery Lead

If your stereo unit has a yellow lead, you will need to locate the car's battery lead. Otherwise you may ignore this procedure. (The yellow battery lead provides continuous power to maintain a clock, memory storage, or other function.)

If your vehicle has a radio or is pre-wired for one: With the ignition and headlights off, identify the car battery lead by grounding one lead of the test bulb to the chassis and checking the remaining exposed wires from the cut radio connector plug.

If your vehicle is not wired for an audio unit:
Go to the fuse block and find the fuse port for the battery, usually marked BAT.

Speakers

Identify the car speaker leads. There will be two leads for each speaker, usually color coded.

A handy way to identify the speaker leads and the speaker they connect with is to test the leads using a 1.5 volt AA battery as follows.

Hold one lead against one pole of the battery and stroke the other lead across the other pole. You will hear a scraping sound in a speaker if you are holding a speaker lead.

If not, keep testing different lead combinations until you have located all the speaker leads. When you label them, include the speaker location for each.

Antenna Motor

If your vehicle is equipped with an automatic power antenna, identify the vehicle motor antenna lead by connecting one bulb tester lead to the vehicle battery lead and touching the remaining exposed wires from the cut radio connector plug one at a time. You will hear the antenna motor activate when you touch the correct wire.

Antenna

The antenna lead is a thick, black wire with a metal plug at the end.

□ Connect All Leads

Now that you have identified all the wires in the vehicle, you're ready to begin connecting them to the stereo unit wires. The connection diagram on Page 24 shows the proper connections and color coding of the leads.

We strongly recommend that you test the unit before making a final installation.

You can set the unit on the floor and make temporary connections to test the unit. Use electrical tape to cover all exposed wires.

IMPORTANT: Connect the red power lead last, after you have made and insulated all other connections.

Ground

Connect the black ground lead of the power connector to the metal vehicle chassis.

Speakers


Connect the speaker wires. See the wiring diagram below for the proper hookups. Follow the diagram carefully to avoid damaging the speakers and the stereo unit.

The speakers used must be able to handle more than 30 watts (For CQ-DP710EUC; 20 watts) of audio power. If using an optional audio amplifier, the speakers should be able to handle the maximum amplifier output power. Speakers with low input ratings can be damaged.


Speaker impedance should measure 4 - 8 ohms, which is typically marked on most speakers. Lower or higher impedance speakers will affect output and can cause both speaker and stereo unit damage.

CAUTION: Never ground the speaker cords. For example, do not use a chassis ground system or a three-wire speaker common system. Each speaker must be connected separately using parallel insulated wires. If in doubt about how your car's speakers are wired, please consult with your nearest professional installer.


CORRECT No Common Ground



INCORRECT Common Chassis Ground



INCORRECT Speaker Common (common earth lead)



Installation Guide continued

Motor Antenna

Connect the vehicle motor antenna lead to the blue motor antenna relay control lead.

Battery

Connect the yellow battery lead to the correct radio wire or to the battery fuse port on the fuse block.

Antenna

Connect the antenna by plugging the antenna lead into the antenna receptacle.

Equipment

Connect any optional equipment such as amplifler, according to the instructions furnished with the equipment. Keep about 12 inches (30 cm) of distance between the speaker cords/amplifier unit and the antenna/antenna extension cord. Read the operating and installation instructions for any equipment you will connect to this unit.

Power

Connect the red power lead to the correct vehicle radio wire or to the appropriate fuse port on the fuse block.

If the stereo unit functions properly with all these connections made, disconnect the wires and proceed to the final installation.

Final Installation

Lead Connections

Connect all wires, making sure that each connection is insulated and secure. Bundle all loose wires and fasten them with tape so they won't fall down later. Now insert the stereo unit into the mounting collar.

Congratulations! After making a few final checks, you're ready to enjoy your new auto stereo system.

□ Final Checks


- Make sure that all wires are properly connected and insulated.
- Make sure that the stereo unit is securely held in the mounting collar.
- 3. Turn on the ignition to check the unit for proper operation.

If you have difficulties, consult your nearest authorized professional installer for assistance.

☐ Installation Procedures


1. Secure the Mounting Collar ①.

Insert Mounting Collar ① into the car's dashboard, and bend mounting tabs out with a screwdriver.

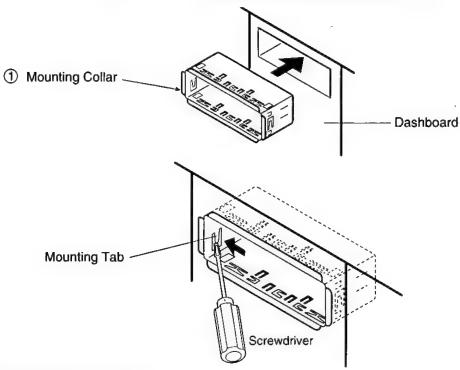


2. Secure the rear of the unit.

- a) Check the electrical connection by referring to this operating instructions.
- b) Connect the Mounting Bolt ®, using a suitable wrench.

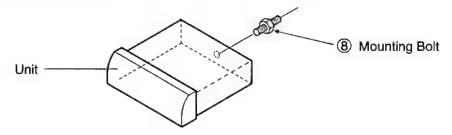

c) Insert the unit into Mounting Collar ① and push it in until "click" is heard.

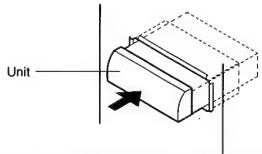


d) Secure the rear of the unit to the car by either of the two recommended methods on the next page.

Installation Guide continued

■ Using the Rear Support Strap ⑤


Affix one end of the Rear Support Strap ⑤ to the rear of the unit, and the other end to the Fire Wall of Car, or some other metallic area.

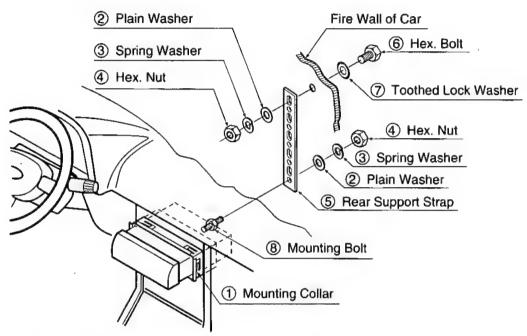


Using the Rubber Cushion (Optional)

(If there is an existing Rear Support Bracket on the Fire Wall of Car.)

Cover Mounting Bolt ® on the rear of the unit with Rubber Cushion (Optional), and mount it into the existing Rear Support Bracket.

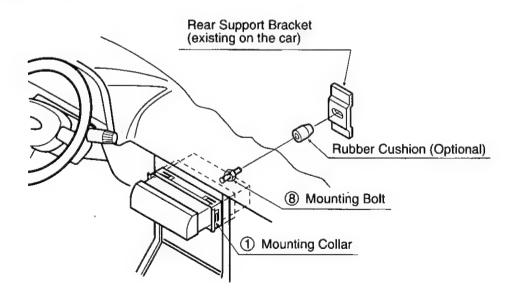


3. Plug the Power Connector (9).

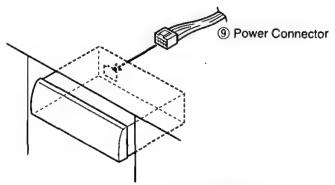


4. After installation reconnect the negative (-) battery terminal.

To Remove the Unit

- a) Remove the removable face plate. (See page 22.)
- b) Remove the trim plate with a screwdriver as shown in the figure:

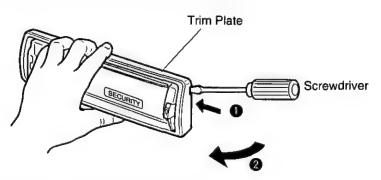


- c) Pull out the unit while pushing the lock lever using a screwdriver .
- d) Remove the unit pulling with both hands.

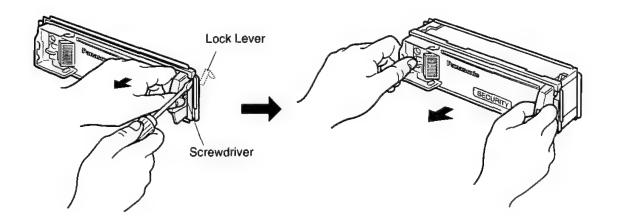

Installation Guide continued


Anti-Theft System

This unit is equipped with a removable control unit. By removing this unit when the vehicle is unattended the radio becomes totally inoperable.

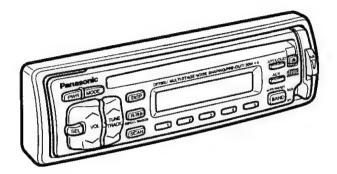


To Remove the Removable Face Plate


- 1 Switch off the power.
- ② Slide down the release button (♥). The removable face plate will be released.

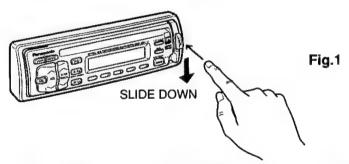


③ Remove the removable face plate by pulling on the right side of the unit. Place the removable face plate in a supplied case.

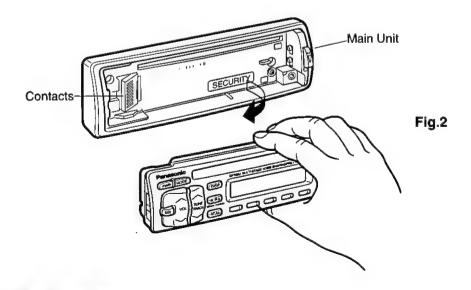


4 As shown in Fig.3, insert the removable face plate with the arrow pointing toward the removable face plate case until you hear a "click". Keep the removable face plate in the case. Then, you can bring the plate safely. (Only for CQ-DP720EUC)

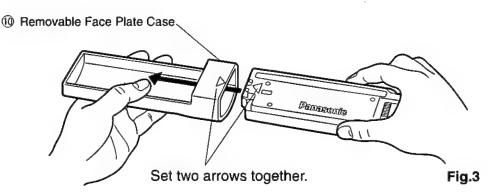

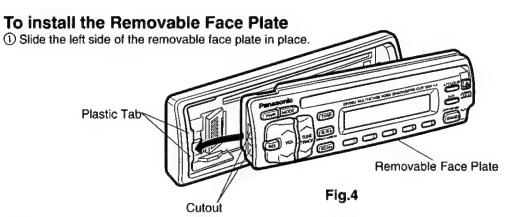

② Press the right end of removable face plate until it locks in place.

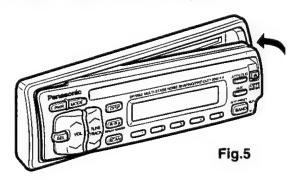


Caution:

- 1. Before removing the removable face plate, make sure the power is off.
- 2. This removable face plate is not water-proof. Do not expose it to water or excessive moisture.
- 3. Do not remove the removable face plate, while driving your car.
- 4. Do not place the removable face plate on the dashboard or nearby areas where the temperature rises to high levels.
- Do not touch the contacts on the removable face plate or on the main unit, since this may result in poor electrical contacts.
- 6. If dirt or other foreign substances get on the contacts, wipe them with a clean, dry cloth.

Installation Guide continued

Caution:

- To prevent damage to the unit, be sure to follow the connection diagram below.
- Remove the covering of the leads about 5 mm long from their end before connecting.
- Do not insert the power connector into the unit until the wiring is completed.
- Be sure to insulate any exposed wires from a possible short-circuit from the car chassis. Bundle all cables and keep cable terminals free from touching any metal parts.

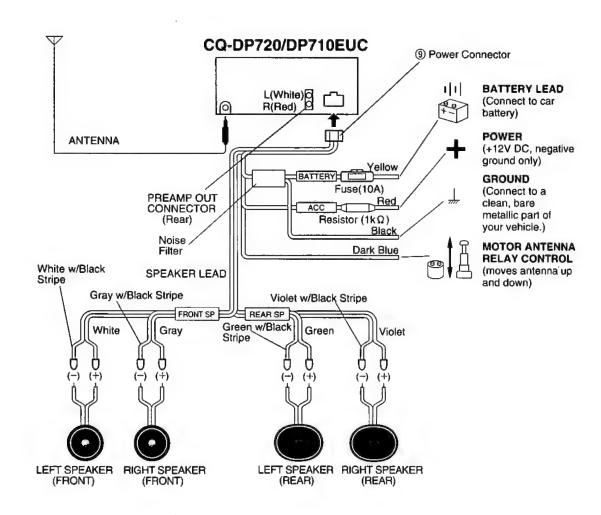

Special Notes

■ Notes on Compact Discs

USE ONLY DISCS CARRYING THIS LABEL



- Handle discs carefully.
- Keep discs clean.
- Do not scratch or place stickers on discs.
- Do not bend discs.
- Keep discs in their cases when not using them.
- Do not place discs:
 - 1. In direct sunlight.
 - 2. In dirty, dusty or damp areas.
 - 3. Near the vehicle heater.
 - 4. On the seats or dashboard.




Disc Cleaning

Use a dry, soft cloth to wipe the surface. If the disc is soiled, use a soft cloth slightly dampened with isopropyl (rubbing) alcohol. Never use solvents such as benzine, thinner, conventional record cleaner, or household cleaners as they may mar the surface of the disc.




□ A Caution on New Discs

A new disc may have rough spots on its inner and outer edges. These rough edges may cause the CD player to reject the disc. Remove Rough spots on outer edge these rough edges by rubbing the inner and outer edges with a pen or pencil as shown at right.

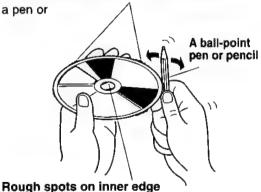

25

Troubleshooting

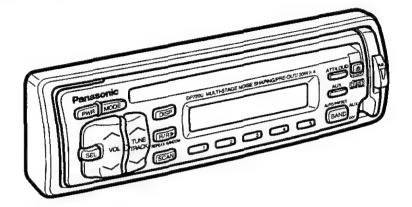

□ Maintenance

Your product is designed and manufactured to ensure a minimum of maintenance. Use a soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvent.

☐ When Something Doesn't Work

Check the charts on page 27 possible causes and solutions to any problem you might be experiencing. Some simple checks or minor adjustments may eliminate the problem.

□ Product Servicing

If the suggestions in the charts don't solve the problem, we recommend that you take it to your nearest authorized MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter. The unit should be serviced only by a qualified technician.

☐ Replacing the Fuse

Use fuses of the same specified rating (10 amps). Using different substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse, could cause fire or damage to the stereo unit.

If the replacement fuse fails, contact your nearest MSC (in Canada: Panasonic) Servicenter for service.

□ Error Display Messages

	Displays when the compact disc is dirty or upside down. The disc ejects automatically. But, the disc may eject automatically, even if this error message is not displayed.
200	Displays when compact disc is scratched. The disc ejects automatically. But, the disc may eject automatically, even if this error message is not displayed.
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Displays when the compact disc stops operating for some reason. Please turn off the car engine (ACC off) and remove the fuse from yellow lead for 1 minute. Then reinstall the fuse.

3333

☐ Troubleshooting Tips

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	PROBABLE SOLUTION
Unit won't turn on.	Dead vehicle battery. Ignition not on. Bad power line connection. Fuse burned out.	Charge vehicle battery. Turn ignition to On or Accessory. Check connections. Replace fuse.
Radio has static.	Antenna not hooked up.	Hook up antenna.
	Close to high power lines.	Move away from high power lines.
Radio memory buttons don't work.	Not holding buttons down long enough.	Press and hold buttons for more than 2 seconds.
No sound can be heard even if the disc is properly loaded.	The compact disc is inverted.	Insert the disc with label side facing up.
	The compact disc is very dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.
	The temperature inside the car is more than 140°F (60°C).	Give the interior a chance to cool down before using the unit.
	Excessive moisture.	Wait for a while before using the unit.
	Wiring connection is not properly done.	Confirm all wiring connection such as power cord, speaker cords, etc.
	Volume control is at "minimum" position.	Adjust the volume control to the proper level.
	Fuse of amplifier is blown out.	Replace the fuse with the correct rating.
Sound distorted due to vibration.	Installation method is bad.	Fix the unit securely.
Inverted sound (Left/Right connections).	The speaker cords are inverted.	Check the speaker cords.
No sound from front or rear speakers.	The fader control is set on the wrong position.	Adjust the fader control of the unit correctly.
Sound distorted sometimes.	The compact disc may be defective.	Try to replace the disc with another one.
	The compact disc is dirty.	Try to clean the compact disc by instructions of disc cleaning.
A compact disc is sometimes ejected. (Display shows "E1", an error message.)	The pickup lens is dirty.	Clean the lens. (Use CD lens cleaning disc.)

Specifications

General

Power Supply : 12 V DC (11 V - 16 V), Test Voltage 14.4 V, Negative ground

Maximum Power Output : 30 W x 4 channels at 400 Hz, Volume Control maximum (CQ-DP720EUC)

: 20 W x 4 channels at 400 Hz, Volume Control maximum (CQ-DP710EUC)

EIA Power Output : 11W per channel into 4 ohms, 20 to 30,000 Hz, at 1 % THD (CQ-DP720EUC)

: 9W per channel into 4 ohms, 20 to 30,000 Hz, at 1 % THD (CQ-DP710EUC)

Tone Action : Bass; ±12 dB at 100 Hz, Treble; ±12 dB at 10 kHz

Pre-Amp Output Voltage : 1.4 V(CD Play Mode; 1 kHz 0 dB)

Output Impedance : 600Ω

Current Consumption : Less than 1.7 A (CD Play Mode)

Dimensions Main Unit (W x H x D) : 7"x 1-15/16" x 5-7/8" (178 x 50 x 150 mm)

Weight Main Unit : 3 lbs. 12 oz (1.7 kg)

AM Radio

Frequency Range : 530 - 1,710 kHz

Useable Sensitivity : 25 dB/µV (25 µV, S/N 20 dB)

FM Stereo Radio

Frequency Range : 87.9 - 107.9 MHz

Useable Sensitivity : 13.2 dBf. (1.25 μ V, 75 Ω) 50 dB Quleting Sensitivity : 15.2 dBf. (1.6 μ V, 75 Ω) Frequency Response : 30 - 15,000 Hz \pm 3 dB

Capture Ratio : 1.5 dB
Alternate Channel Selectivity : 75 dB

Stereo Separation : 42 dB at 1,000Hz

Image Response Ratio: 75 dBIF Response Ratio: 100 dBSignal/Noise Ratio: 70 dB

CD Player

Sampling Frequency : 32 times oversampling
DA Converter : MASH•1bit/4 DAC System

Error Correction System : Panasonic Super Decoding Algorithm

Pick-Up Type : Astigma 3-beam Light Source : Semiconductor laser

Wavelength : 780 nm

Frequency Response : 20 Hz to 20,000 Hz, ± 1 dB

Signal/Noise Ratio : 97 dB

Total Harmonic Distortion : 0.01 % (1,000Hz)
Wow and Flutter : Below measurable limits


Channel Separation : 75 dB


* Above specifications comply with EIA standards.

Note:

Specifications and design are subject to modification without notice due to improvements in technology.

Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité

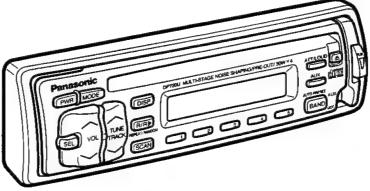




Interrupteur


Si la voiture n'est pas déjà en marche, tourner la clé de contact jusqu'à ce que le voyant des accessoires s'allume.

Appuyer sur la touche PWR pour établir le contact.




Volume

 ◆ Appuyer sur la touche "VOL \" ou "VOL \" pour augmenter ou baisser le volume.



 Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOLV" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

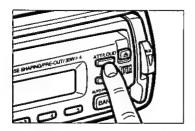

Atténuateur

(Modèle CQ-DP720EUC seulement)

- Appuyer sur la touche ATT/LOUD pour réduire le volume à environ 1/10ème de son niveau précédent.
- Appuyer de nouveau sur la touche ATT/LOUD pour revenir au niveau précédent.





Compensateur physiologique


(Modèle CQ-DP720EUC seulement)


- Enfoncer la touche ATT/LOUD pendant plus de 2 secondes pour accentuer les graves et les aigus lors d'une écoute à bas ou moyen volume.
- Enfoncer de nouveau la touche ATT/LOUD pendant plus de 2 secondes pour mettre le compensateur physiologique hors fonction lors d'une écoute à volume élevé.

LOUD		

Nota: Cet appareil est doté d'un système de protection contre les surcharges de volume. Le système fonctionne comme suit. Lors de la mise en contact de l'appareil, le volume est réglé à un niveau faible. Par la suite, le volume augmente graduellement jusqu'au niveau précédemment réglé avant la coupure du contact.

Interrupteur et commandes de réglage de la sonorité suite

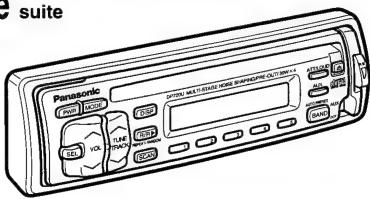

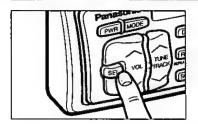

Commutation des modes de réglage audio

Appuyer sur la touche SEL pour changer le mode de réglage audio dans l'ordre suivant :


VOLUME

GRAVE

AIGUS

ÉQUILIBRE Av./Ar.


ÉQUILIBRE

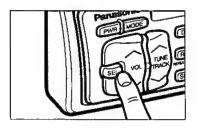



 Appuyer sur la touche SEL pour sélectionner le mode de réglage des graves ou des aigus (BAS - TRE). Appuyer ensuite sur la touche "VOL∧" ou "VOL∨" pour accentuer ou atténuer la réponse dans les graves ou les aigus selon le cas.

BRS 9




 Appuyer sur la touche "VOL \neqri " vol. \neqri " pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Equilibre

Appuyer sur la touche SEL pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre (BAL).
 Appuyer ensuite sur la touche "VOL∧" ou "VOL∨" pour régler le niveau de sortie sur le canal droit (R) ou gauche (L).

BAL P 15




Position d'équilibre

 Appuyer sur la touche "VOL^" ou "VOLV" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.


Equilibre avant-arrière

 Appuyer sur la touche SEL pour sélectionner le mode de réglage de l'équilibre avant-arrière (FAd). Appuyer ensuite sur la touche "VOL∧" ou "VOL∨" pour régler le niveau de sortie sur le canal avant (F) ou arrière (R).




 Appuyer sur la touche "VOL\" ou "VOL\" pendant plus d'une demi-seconde pour changer rapidement les indications numériques de la réponse affichée.

Nota: Lorsque'un mode audio est sélectionné mais qu'aucun réglage n'a été effectué dans un délai de 5 secondes (2 secondes en mode volume), l'affichage retourne au mode de fonctionnement normal (radio, CD). Dans ce cas, appuyer de nouveau sur SEL pour re-sélectionner le mode de réglage audio.

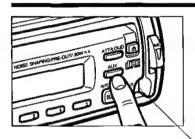


Commutation de la source auxiliaire (Modèle CQ-DP720EUC seulement)

① Appuyer sur la touche AUX pour sélectionner le mode d'entrée AUX.




Prise "AUX"

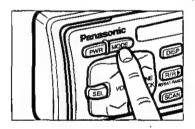

② Raccorder l'élément auxiliaire (lecteur DCC portatif ou tout autre appareil approprié) à la prise d'entrée AUX.

Pour retourner au mode sélectionné précédemment, appuyer sur la touche AUX ou MODE.





Attention:

Afin que la fiche s'insère bien dans la prise "AUX", s'assurer d'utiliser une fiche correspondant aux formats donnés ci-contre.

A - Longueur minimum : 12 mm (1/2 po) B - Diamètre maximum : 10 mm (2/5 po) C - Diamètre minimum : 3,5 mm (1/8 po)


Fonctionnement de la radio

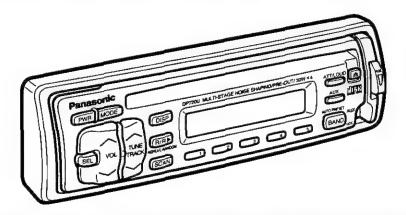


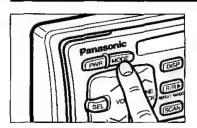

Sélection du mode radio


En mode lecteur CD ou AUX (modèle CQ-DP720EUC seulement) la radio peut être sélectionnée sur pression de la touche MODE.



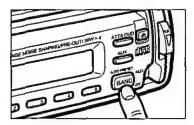


Sélection de la bande

Appuyer sur la touche BAND pour sélectionner les bandes dans l'ordre suivant



L'indicateur "ST" s'allume lorsque la station syntonisée diffuse en stéréophonie.

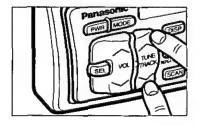

Accord manuel

Appuyer sur la touche "ATUNE" ou "VTUNE" pour effectuer l'accord vers l'extrémité supérieure ou inférieure de la bande.




Accord par recherche


Appuyer sur la touche "ATUNE" ou "VTUNE" pendant au moins une demi-seconde, puis relâcher. L'accord se fait automatiquement sur la première station adjacente émettant un signal puissant.

Mise en mémoire des stations


La mémoire peut accepter un total de 20 stations réparties de la manière suivante.

FM1	FM2	FM3	AM
5 stations	5 stations	5 stations	5 stations

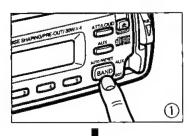

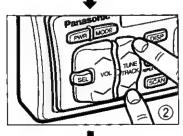




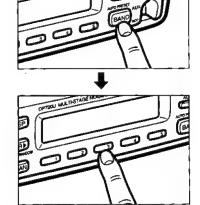

Mise en mémoire manuelle

- 1) Pour sélectionner la bande désirée, appuyer sur la touche BAND.
- ② Utiliser l'accord manuel ou par recherche pour syntoniser la station à mettre en mémoire.
- ③ Appuyer sur l'une des touches de présyntonisation (1 à 5) jusqu'à ce que la fréquence affichée clignote. Recommencer les étapes décrites ci-dessus pour chaque station des bandes FM1 à AM devant être mise en mémoire.



Indicateur de l'adresse mémoire

Remarque: Il est possible de changer un réglage en répétant les directives précédentes.

Syntonisation d'une station en mémoire

Appuyer sur l'une ou l'autre des touches numériques 1 à 5 pour syntoniser une des stations mises en mémoire aux étapes ① à ③ cidessus.


Mise en mémoire automatique


Sélectionner une bande, puis appuyer sur la touche BAND(AUTO PRE-SET) pendant plus de 2 secondes.

- Les 5 stations ayant le plus puissant signal sont automatiquement mises en mémoire et assignées aux touches 1 à 5.
- Une fois le réglage effectué, les stations sont syntonisées une à la fois pendant 5 secondes.
- Appuyer sur la touche de présyntonisation correspondant à la station désirée.

Remarque: Pour des raisons sécuritaires, ne pas effectuer les réglages durant la conduite.

Fonctionnement du lecteur audionumérique

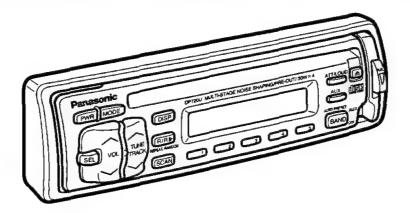

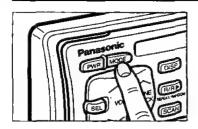

Sélection de mode

Pendant la lecture du disque, appuyer sur la touche MODE pour passer au mode radio ou vice-versa.


Lecteur CD ← Radio

Mise en marche

Dès qu'un disque est inséré, la lecture débute automatiquement.



L'indication "LOAd" demeure à l'affichage jusqu'à ce qu'un disque soit mis en place. La lecture s'amorce alors au début de la première plage.




Nota: Pendant l'insertion du disque, l'indication " • " apparaît à l'affichage.



Arrêt de la lecture et éjection du disque

Appuyer sur la touche "\(\textit{\Lambda}\)" pour interrompre la lecture du disque ; le disque est alors doucement éjecté du logement. (Pendant l'éjection du disque, l'indication "EJ" apparaît à l'affichage.)

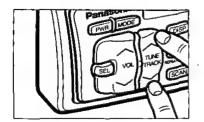


Sélection de la plage

Appuyer sur la touche "TRACK \(\) " pour passer à la plage suivante. Appuyer à répétition pour passer rapidement d'une plage à l'autre. Appuyer sur la touche "TRACK \(\) " pour revenir au début de la plage en cours. Appuyer à deux reprises pour aller au début de la plage précédente. Appuyer à répétition pour sauter toutes les plages.



Recherche d'un passage au sein d'une plage Enfoncer la touche "TRACK " ou "TRACK " plus d'une demi-

Enfoncer la touche "TRACK \(\) " ou "TRACK \(\)" plus d'une demiseconde pour effectuer une recherche rapide, dans un sens ou dans l'autre, au sein d'une plage. Appuyer à nouveau sur la touche "TRACK \(\) " ou "TRACK \(\)" pour mettre fin à la recherche.

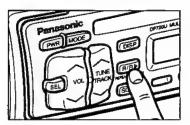


Lecture en reprise d'une plage

Appuyer sur la touche R/R▶ pour effectuer la lecture en reprise de la plage en cours. L'indicateur "REPEAT" s'allume.




La lecture de la plage est répétée jusqu'à ce que la touche R/R▶ soit pressée de nouveau.

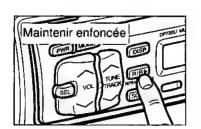


Séquence de lecture aléatoire

Appuyer sur la touche R/R▶ pendant plus de 2 secondes ; l'indicateur "RANDOM" s'allume. Toutes les plages du disque sont alors lues dans un ordre aléatoire.



Pour annuler ce mode de lecture, appuyer de nouveau sur la touche R/R▶ pendant plus de 2 secondes.

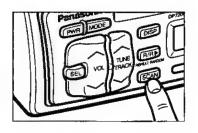

Balayage du disque


Appuyer sur la touche SCAN. Les indications sur l'afficheur clignotent puis les 10 premières secondes de chaque plage sont lues en séquence.





Pour mettre un terme au balayage et amorcer la lecture de la plage repérée, appuyer de nouveau sur la touche SCAN.


Fonctionnement de l'horloge

(Système de 12 heures)

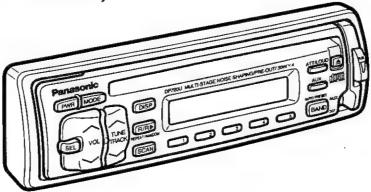

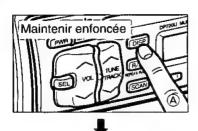




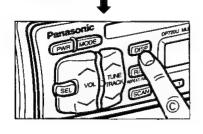

Réglage de l'heure


Addintenir la touche DISP enfoncée plus de 1 seconde. L'indication "Add" clignote, confirmant la validation du mode réglage de l'heure.



®Pour régler le chiffre des heures, appuyer sur le côté "∧" de la touche "TUNE/TRACK".




Pour régler le chiffre des minutes, appuyer sur le côté "∨" de la touche "TUNE/TRACK".



Exercer et maintenir une pression sur "\" ou "\" pour changer les chiffres en séquence.


© Une fois l'heure réglée, appuyer sur la touche DISP.





Remise à l'heure

Pour effectuer une correction du réglage, exercer et maintenir une pression sur DISP pendant plus de 1 seconde afin de mettre l'appareil en mode réglage de l'horloge. Répéter ensuite les étapes ® et © cidessus.



Sélection de l'affichage de l'horloge

Appuyer à répétition sur DISP pour commuter le mode d'affichage: source [radio, CD, AUX (modèle CQ-DP720EUC seulement)] ou horloge.

Guide d'installation



Mise en garde

Les informations relatives à l'installation sont prévues uniquement pour des techniciens qualifiés. Elles ne contiennent pas de mises en garde ou d'avis quant aux dangers potentiels pouvant être encourus lors de l'installation de cet appareil.

Toute tentative d'installation de cet appareil dans un véhicule motorisé par une personne sans qualification peut causer des dommages au système électrique et des blessures corporelles graves ou mortelles.

☐ Généralités

Cet appareil devrait être installé par un technicien qualifié. Toutefois, si l'utilisateur décide de le faire soi-même, la première étape consistera au choix de l'emplacement. Les instructions données dans ce manuel expliqueront les étapes suivantes. (Voir la "Mise en garde" ci-dessus.)

- Identifier et étiqueter les fils du véhicule.
- Raccorder les fils du véhicule à ceux du connecteur d'alimentation.
- Installer l'appareil dans le tableau de bord.
- Vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, ne pas hésiter à communiquer avec un installateur professionnel.

ATTENTION: Cet appareil ne peut fonctionner que sur une batterie de 12V c.c. avec négatif à la masse. Afin de prévenir tout risque de dommage, ne pas tenter de l'utiliser avec une autre source d'alimentation.

Avant de procéder à l'installation, vérifier le contenu de l'emballage.

- Carte d'homologation de la garantie ... La remplir sans délai.
- Liste des centres de service Panasonic agréés ...
 Conserver cette liste pour consultation ultérieure.
- Quincaillerie pour l'installation

☐ Quincaillerie pour l'installation

N°	Description	Schéma	Qté
0	Collier de montage		1
2	Rondelle ordinaire (5 mm ϕ)	0	2
3	Rondelle à ressort (5 mm ϕ)	0	2
4	Boulon hexagonal (5 mm ϕ)	6	2
(5)	Plaque de support arrière	E TETE	1
6	Écrou hexagonal (5 mm φ x 25 mm)	1	1
7	Rondelle de blocage dentée (5 mm ϕ)	0	1
8	Boulon d'assemblage (5 mm ϕ)	5	1
9	Connecteur d'alimenta- tion		1
10	Étui du panneau avant amovible (modèle CQ-DP720EUC seulement)		1

Outils requis

Un tournevis, une pile AA de 1,5 V et les accessoires suivants:

Vérificateur de continuité 12 V c.c.


Ruban d'électricien Pinces à sectionner







Dégagement requis dans le tableau de bord

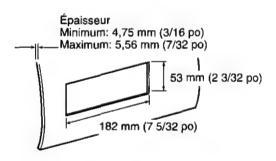

□ Identification des fils

La première étape consiste à identifier tous les fils du véhicule nécessaires au raccordement de l'appareil.


Après avoir identifié chacun des fils en cause, les étiqueter. Cela évitera tout risque de confusion et d'erreur.

Nota: Ne pas raccorder le connecteur d'alimentation à l'appareil avant d'avoir effectué tous les raccordements. S'il n'y a pas de capuchons de plastique sur les fils de raccordement stéréo, isoler tous les fils exposés avec du ruban d'électricien. Identifier les fils dans l'ordre suivant.

Câble d'alimentation

Si une radio est déjà en place ou si le câblage à cet effet est déjà installé :

Couper les fils du connecteur, un à la fois, pour en retirer le capuchon (en prenant soin de laisser les fils les plus longs possible) de manière à permettre le raccordement individuel des fils.



Mettre la clé de contact du véhicule à la position "ACC", puis relier un des fils du vérificateur de continuité au cadre de l'automobile.

Relier l'autre fil du vérificateur de continuité à chacun des fils exposés du connecteur sectionné. Toucher un fil à la fois jusqu'à ce que le fil faisant allumer l'ampoule du vérificateur ait été repéré.

Ensuite, mettre la clé de contact à la position "OFF" puis à la position "ON". Si l'ampoule s'éteint et se rallume, le fil identifié est le fil d'alimentation du véhicule.

Si le câblage pour l'installation d'une radio n'est pas déjà en place ; ouvrir le couvercle du bloc-fusibles et trouver le réceptacle du fusible de la radio (RADIO), des accessoires (ACC) ou du contact (IGN).

Fil de la batterie

Si l'apparell est doté d'un fil jaune, il sera nécessaire de repérer le câble de la batterie ; sinon, omettre cette étape. (Le fil jaune de la batterie assure l'alimentation continue du circuit de l'horloge, de la mémoire, etc.)

Si une radio ou son câblage est déjà en place : Mettre la clé de contact à la position "OFF" et s'assurer que les phares sont éteints. Repérer le fil de la batterie. Pour ce faire, relier un fil du vérificateur de continuité au cadre du véhicule et vérifier les autres fils exposés du connecteur au moyen de

l'autre fil du vérificateur.

En l'absence de câblage pour l'installation d'une radio :

Enlever le couvercle du bloc-fusibles et repérer le réceptacle du fusible de la batterie (BAT).

Haut-parleurs

Identifier les fils de haut-parleur. Il y en a deux par haut-parleur ; ils sont généralement identifiés par un code de couleur. Pour faciliter l'identification des fils de haut-parleur et leur haut-parleur respectif, les vérifier avec une pile AA de 1,5 V de la manière suivante.

Tenir un fil contre l'un des pôles de la pile et toucher l'autre pôle avec un autre fil. S'il s'agit d'un fil de haut-parleur, un son mécanique est entendu à travers un haut-parleur. Sinon, poursuivre l'essai avec d'autres fils jusqu'à ce que les fils de haut-parleurs aient été identifiés. Au moment de leur étiquetage, indiquer à quel haut-parleur ils doivent être raccordés.

Moteur de l'antenne

Si le véhicule est doté d'une antenne électrique, identifier le fil du moteur de l'antenne en reliant un fil du vérificateur de continuité au fil de la batterie et en touchant un à un les fils exposés du connecteur sectionné. Le fil recherché est celui qui fait tourner le moteur de l'antenne (un bruit de rotation sera audible).

Fil d'antenne

Le fil de l'antenne est un fil noir épais avec un capuchon métallique à son extrémité.

□ Raccorder tous les fils

Après avoir identifié tous les câblages et fils, il est possible d'effectuer les raccordements. Se reporter au schéma de la page 46.

Il est fortement recommandé de vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de procéder à l'installation finale.

Il est possible de mettre l'appareil sur le plancher du véhicule pour faire des raccordements provisoires afin de vérifier le fonctionnement de l'appareil. Recouvrir tous les fils exposés avec du ruban d'électricien.

IMPORTANT: Raccorder le fil d'alimentation rouge en dernier lieu seulement, après avoir fait tous les autres raccordements et isolé tous les fils.

Mise à la terre

Raccorder le fil de mise à la terre noir du connecteur d'alimentation au cadre du véhicule.

Haut-parleurs


Raccorder les fils des haut-parleurs. Se reporter au schéma ci-dessous afin d'assurer que les raccordements soient conformes et de prévenir tout risque de dommage aux haut-parleurs et à l'appareil.

Les haut-parleurs doivent avoir une puissance admissible minimale de 30 W (pour CQ-DP710 EUC; 20W). Si un amplificateur externe est utilisé, s'assurer que la puissance admissible nominale des haut-parleurs corresponde à la puissance maximale de l'ampli, afin de ne pas endommager les haut-parleurs.


L'impédance des haut-parleurs doit être de 4 à 8 ohms, ce qui est le niveau standard. (L'impédance est généralement inscrite sur les haut-parleurs). L'utilisation de haut-parleurs d'une impédance plus faible ou plus élevée affectera la qualité du rendu sonore et risque d'endommager tant l'appareil que les haut-parleurs eux-mêmes.

ATTENTION: Ne jamais mettre les fils de hautparleur à la terre. Par exemple, ne pas utiliser un système avec mise à la masse au cadre ou un système de haut-parleurs à trois fils avec fil commun. Chaque haut-parleur doit être raccordé séparément avec des fils parallèles isolés. En cas de doute, communiquer avec un installateur professionnel.


CORRECT Absence de fil de terre commun



INCORRECT Mise à la masse au cadre



INCORRECT Fil commun (fil de terre commun)



Moteur de l'antenne

Relier le fil du moteur de l'antenne du véhicule au fil d'amenée bleu du relais.

Batterie

Raccorder le fil de batterie jaune du véhicule au fil d'amenée de la radio ou au réceptacle du fusible de la batterie du bloc-fusibles.

Antenne

Raccorder l'antenne en branchant le fil d'antenne dans le réceptacle de l'antenne.

Équipement auxiliaire

Raccorder tout appareil auxiliaire, tel qu'un ampli, conformément aux instructions décrites dans le manuel fourni. S'assurer d'éloigner d'au moins 30 cm (12 po) les fils de haut-parleur/ampli de l'antenne et du fil d'antenne. Se reporter au manuel d'utilisation afférent à l'appareil installé.

Alimentation

Raccorder le fil d'alimentation rouge au fil de radio déjà en place ou au porte-fusibles approprié du bloc-fusibles.

Si l'appareil fonctionne normalement avec tous les raccordements ainsi effectués, débrancher les fils et procéder à l'installation finale.

Installation finale

Raccordements des fils

Raccorder tous les fils en prenant soin qu'ils sont tous bien isolés et que les raccordements sont corrects. Enrouler toute longueur excessive de fil et la fixer en place avec une bande adhésive. Installer l'appareil dans son collier de montage.

L'installation est maintenant terminée. Effectuer toutefois les vérifications finales suivantes.

Vérifications finales


- S'assurer que tous les fils sont bien raccordés et isolés.
- S'assurer que l'appareil est solidement en place dans son collier de montage.
- Faire démarrer la voiture et vérifier le fonctionnement de l'appareil.

En cas de difficulté, consulter un installateur professionnel.

□ Installation


1. Fixer le collier de montage ①.

Insérer le collier de montage ① dans le tableau de bord et replier les languettes de montage avec un tournevis.

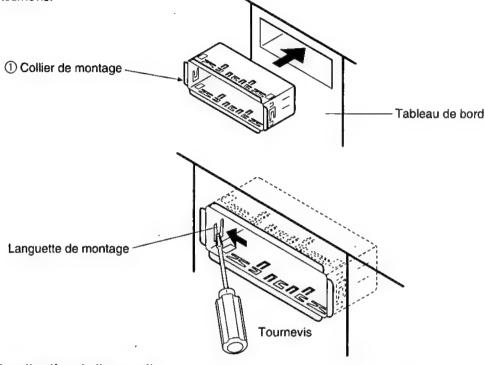


2. Fixer l'arrière de l'appareil.

- a) Vérifier les raccordements ; pour ce faire, se reporter au manuel d'utilisation.
- b) installer et serrer le boulon d'assemblage (8).

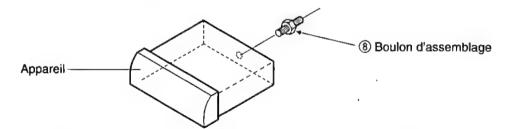


c) Insérer l'appareil dans le collier de montage ① jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

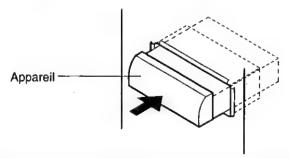

d) Fixer l'arrière de l'appareil au véhicule de l'une des deux manières recommandées à la page suivante.

■ Utilisation de la plaque de support arrière ⑤


Fixer une extrémité de la plaque de support ⑤ à l'arrière de l'appareil et l'autre à la paroi ignifuge du véhicule ou à toute autre pièce métallique.

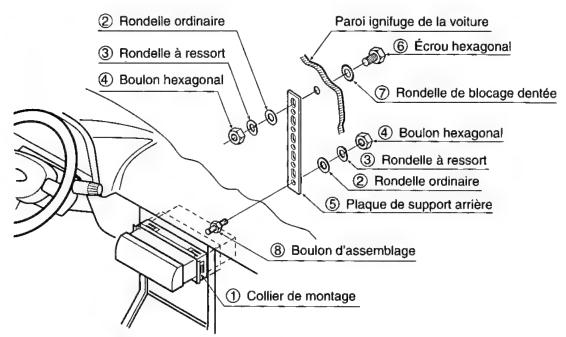


Utilisation du coussinet en caoutchouc (facultatif)

(En présence d'une plaque de support arrière déjà en place sur la paroi ignifuge.)

Recouvrir le boulon d'assemblage ® à l'arrière de l'appareil avec le coussinet en caoutchouc (facultatif), puis le fixer sur la plaque de support déjà en place.

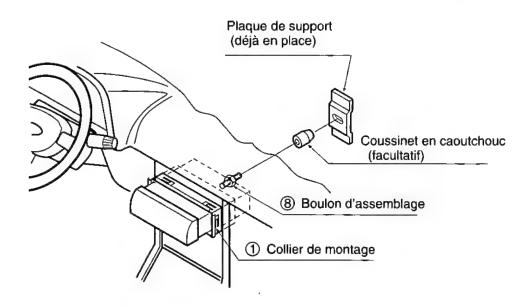


3. Brancher le connecteur d'alimentation (9).

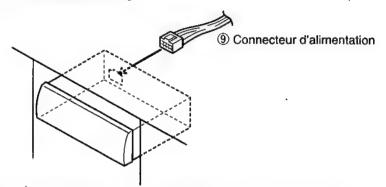


4. L'installation terminée, rebrancher la borne négative (-) de la batterie.

Pour retirer l'appareil

- a) Retirer le panneau avant amovible. (Voir page 44.)
- b) Retirer la plaque enjoliveuse à l'aide d'un tournevis comme le montre l'illustration.

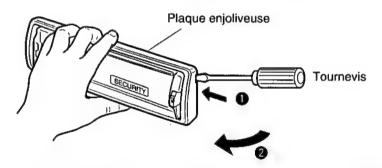


- c) Sortir l'appareil en le tirant tout en appuyant sur le levier de blocage à l'aide d'un tournevis.
- d) Retirer l'appareil en le tirant avec les deux mains.

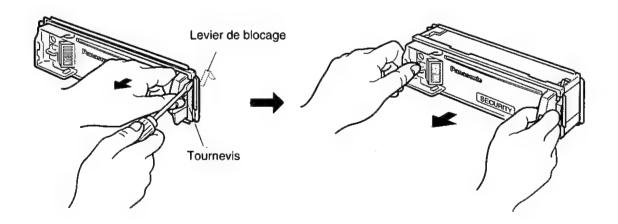

Système antivol

Cet appareil est muni d'une unité de contrôle amovible. Ainsi, lorsque l'unité de contrôle est enlevée, l'appareil devient inutilisable.

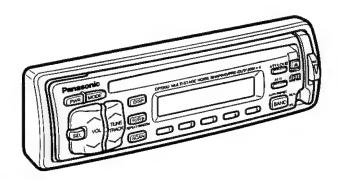


Retrait du panneau avant amovible


- ① Couper le contact.
- ② Faire glisser la touche de dégagement (♥) vers le bas. Le panneau avant est alors dégagé.



3 Retirer le panneau avant en tirant sur le côté droit. Ranger le panneau dans l'étui fourni.

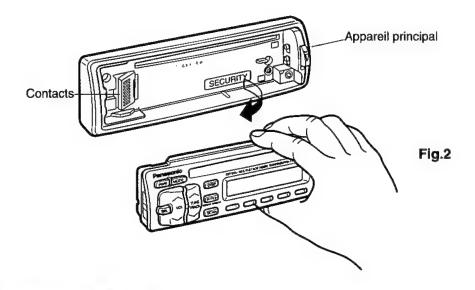


(4) Tel qu'illustré à la figure 3, insérer le panneau avant dans l'étui, avec la flèche pointant vers l'étui, jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. Ranger le panneau dans l'étui. Le panneau peut alors être transporté en toute sécurité. (Modèle CQ-DP720EUC seulement)

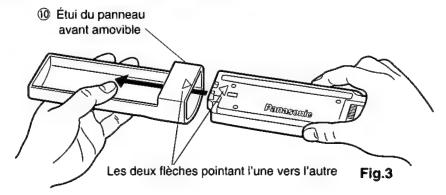


Installation du panneau avant amovible

1) Faire glisser le côté gauche du panneau en place.

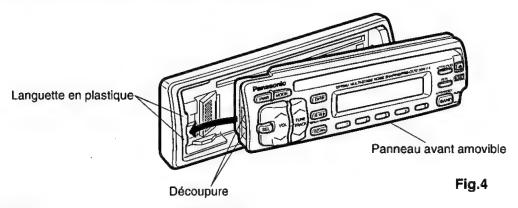

2 Appuyer sur le côté droit du panneau jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

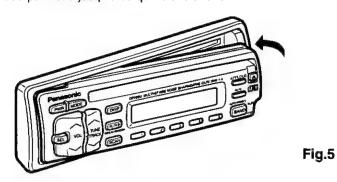


Attention:

- 1. Avant de retirer le panneau, s'assurer que le contact est coupé.
- Le panneau n'est pas à l'épreuve de l'eau. Ne pas l'exposer à la pluie, à l'eau ou à une humidité excessive.
- 3. Ne pas tenter de retirer le panneau en conduisant.
- Ne pas placer le panneau sur le tableau de bord ou dans un endroit susceptible de devenir excessivement chaud.
- 5. Ne pas toucher aux contacts du panneau ou de l'appareil; cela pourrait affecter la qualité des contacts électriques.
- 6. Au besoin, nettoyer les contacts avec un chiffon sec et propre.

Attention:

- Toujours suivre le schéma de connexion ci-dessous pour éviter d'endommager l'appareil.
- Avant de raccorder un câble, dénuder son extrémité d'environ 5 mm.
- Ne pas brancher le connecteur d'alimentation avant d'avoir effectué tous les raccordements.
- Toujours isoler les câbles exposés afin d'éviter un court-circuit possible avec le châssis de la voiture.
 Rassembler tous les câbles et vérifier que les bornes des câbles ne touchent aucune pièce métallique.

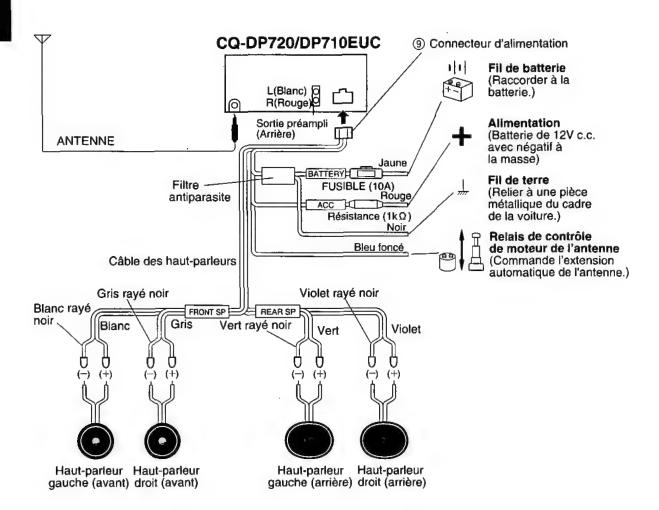

Généralités

☐ Remarques sur les disques audionumériques

N'utiliser que des disques sur lesquels est apposée cette étiquette



- Manipuler les disques avec soin.
- · Conserver les disques propres.
- Ne pas rayer ni placer de collants sur les disques.
- Ne pas plier les disques.
- · Après usage, remettre les disques dans leur coffret.
- Ne pas placer les disques :
 - 1. au soleil:
 - 2. dans un endroit sale, poussiéreux ou humide ;
 - 3. près d'une source de chaleur ;
 - 4. sur les banquettes ou le tableau de bord.



Ne pas tordre le disque.



Essuyer le disque en partant du centre vers les bords extérieurs


Nettoyage des disques

Nettoyer les disques avec un chiffon doux et sec. Si le disque est très sale, le nettoyer avec un chiffon doux humecté d'alcool à friction. Ne jamais utiliser de solvants d'aucune sorte.


☐ Précautions à prendre avec des disques neufs

Les pourtours intérieur et extérieur de certains disques neufs peuvent être quelque peu rugueux. La présence de telles rugosités peut amener le lecteur à éjecter les disques. Éliminer ces rugosités en frottant les pourtours avec un crayon ou un stylo de la manière illustrée.

Rugosités sur pourtour extérieur

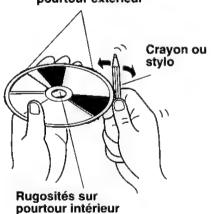

En cas de difficulté

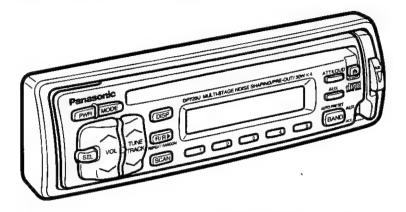

□ Entretien

Cet appareil est conçu et fabriqué de manière à n'exiger qu'un minimum d'entretien. Nettoyer périodiquement les surfaces extérieures avec un chiffon propre. Ne jamais utiliser de solvant d'aucune sorte.

□ En cas de difficulté

Vérifier le tableau explicatif à la page 49 qui donne les solutions aux problèmes les plus courants. Une simple vérification ou un réglage mineur suffit dans la plupart des cas.

☐ Service après-vente

Si, après quelques tentatives, le problème persiste, il est recommandé de confier l'appareil à un centre de service Panasonic agréé. Confier toute réparation à un technicien qualifié.

☐ Remplacement du fusible

Utiliser un fusible de même ampérage (10A). L'utilisation de substituts ou de fusibles d'un ampérage supérieur ou le raccordement de l'appareil sans fusible en place peuvent entraîner un risque d'incendie et endommager l'appareil. Si le fusible de remplacement saute, communiquer avec un centre de service Panasonic agréé.

Messages d'erreur

Indique que le disque est sale ou placé à l'envers. Le disque est automatiquement éjecté. Le disque peut cependant être éjecté automatiquement même si le message d'erreur n'est pas affiché.

Indique que le disque est rayé. Le disque est automatiquement éjecté. Le disque peut cependant être éjecté automatiquement même si le mes-

Cette indication apparaît lorsque le fonctionnement de l'appareil est interrompu pour une raison ou une autre. Couper le contact sur la voiture (ACC OFF) et retirer le fusible du fil jaune pour une minute. Remettre le fusible en place une fois la minute écoulée.

sage d'erreur n'est pas affiché.

IJIJIJŊ

☐ Guide de dépannage

Problème	Cause possible	Solution probable	
Le contact ne peut être établi.	La batterie est épuisée. Le contact n'a pas été établi sur la voiture. Le circuit d'alimentation est mal raccordé. Le fusible de l'appareil a sauté.	Recharger la batterie. Toumer la dé de contact (position ON ou ACC). Vérifier les raccordements. Remplacer le fusible.	
Réception radio avec interférence.	L'antenne n'est pas raccordée. La voiture est près de lignes à haute tension.	Raccorder l'antenne. Éloigner le véhicule des lignes à haute tension.	
Les touches mémoire de la radio ne fonctionnent pas.	Les touches ne sont pas appuyées suffisamment longtemps.	Appuyer sur les touches pendant plus de 2 secondes.	
Le disque est inséré mais aucun son n'est entendu.	Le disque est sens dessus dessous.	Insérer le disque dans le bon sens. (Étiquette sur le dessus.)	
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer à la marche à suivre.	
	La température dans l'habitacle est supérieure à 60°C.	Laisser à l'habitacle le temps de devenir plus frais.	
	Le taux d'humidité est trop élevé.	Attendre avant d'utiliser l'appareil.	
	Les raccordements ne sont pas cor- rects.	Vérifier tous les raccordements (cordon d'ali- mentation, fils des haut-parleurs, etc.)	
	La commande de volume est au niveau minimum.	Régler le volume.	
٠	Le fusible de l'amplificateur a sauté.	Remplacer le fusible avec un autre de même ampérage.	
Présence de distorsion causée par la vibration.	L'installation n'est pas appropriée.	Fixer l'appareil de manière plus stable.	
Les canaux gauche et droit sont inversés.	Les fils de haut-parleurs sont inversés.	Vérifier les fils.	
Aucun son en provenance des haut-parleurs avant ou arrière.	La commande d'équilibre avant-arrière n'est pas à la bonne position.	Régler la commande d'équilibre avant-arrière.	
Le son souffre parfois de distorsion.	Le disque est peut-être défectueux.	Remplacer le disque.	
	Le disque est sale.	Nettoyer le disque; se conformer à la marche à suivre.	
Le disque est parfois éjecté. (Le message d'erreur E1 apparaît au registre.)	La lentille du bloc de lecture est sale.	Pour nettoyer la lentille, utiliser un disque de nettoyage pour lentille.	

Données techniques

Divers

Alimentation : 12 V c.c. (11 V - 16 V),

Tension d'essai 14.4 V. Négatif à la masse

Puissance de sortie maximale : 30 W x 4 canaux à 400 Hz, Volume au maximum (CQ-DP720EUC)

> : 20 W x 4 canaux à 400 Hz, Volume au maximum (CQ-DP710EUC) : 11 W par canal sous 4 Ω , 20 - 30 000 Hz avec D.H.T. de 1 % (CQ-DP720EUC)

Puissance de sortie

: 9 W par canal sous 4 Ω, 20 - 30 000 Hz avec D.H.T. de 1 % (CQ-DP710EUC)

Action sur la tonalité : Graves; ±12 dB à 100 Hz, Aigus; ±12 dB à 10 kHz

: 1,4 V (Lecteur audionumérique en fonction; 1 kHz, 0 dB) Tension de sortie préampli

Impédance de sortie : 600 Q

Consommation du courant : Moins de 1,7 A (Lecteur audionumérique en fonction)

Dimensions (approx.) : 178(L) x 50(H) x 150(P) mm (7 po x 1 15/16 po x 5 7/8 po)

Poids (approx.) : 1,7 kg (3 lb, 12 oz)

Radio AM

Gamme de fréquences : 530 - 1 710 kHz

Sensibilité utile : 25 dB/µV (25 µV, S/B 20 dB)

Radio FM stéréo

Gamme de fréquences : 87,9 - 107,9 MHz

Sensibilité utile : 13,2 dBf. (1,25 μV, 75 Ω) Sensibilité au seuil de 50 dB : 15,2 dBf. (1,6 μ V, 75 Ω) Réponse en fréquence : 30 - 15 000 Hz ± 3 dB.

Facteur de rétention : 1,5 dB Sélectivité d'alternance : 75 dB

Séparation stéréo : 42 dB à 1 000 Hz

Réjection d'image : 75 dB Réjection de la F.I. : 100 dB Rapport signal/bruit : 70 dB

Lecteur audionumérique

Fréquence d'échantillonnage : Échantillonnage 32 fois

Convertisseur n-a : Système MASH à 1 bit et 4 convertisseurs n-a Système de correction d'erreur : Super algorithme de décodage Panasonic

Système de lecture : Astigmatique à 3 faisceaux Source du faisceau : Laser à semi-conducteur

Longueur d'onde : 780 nm

Réponse de fréquence : 20 Hz à 20 000 Hz, ±1 dB

Rapport signal/bruit : 97 dB

Distorsion harmonique totale : 0.01 % (1 000 Hz) Pleurage/scintillement : Incommensurable

Séparation des canaux : 75 dB

Remarque:

Aux fins d'améliorations, les caractéristiques et la conception sont susceptibles de modification sans préavis.

Mémorandum

Matsushita Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 Panasonic Sales Company.

Division of Matsushita Electric of
Puerto Rico, Inc. ("PSC")

Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5

San Gabriel Industrial Park, Carolina,
Puerto Rico 00985

Matsushita Electric
Matsushita Électric
Matsushita Électric
Matsushita Électric
Matsushita Électric
Matsushita Electric

Matsushita Electric of Canada Limited Matsushita Électrique du Canada Limitée 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

YEFM282479B

Y1195-2036

Printed in Japan Imprimé au Japon